お手入れ

ソーカー本体は使用後、必ず石鹸水とぬるま湯で手洗いしてください。食洗機は絶対に使用しないでください。表面が白く曇ったり、ひび割れの原因となる場合があります。また、傷の原因となるため、たわしや研磨材の使用は避けてください。

注意事項（オキシドール）

安全にご使用いただくため、以下の点にご注意ください。

●肌に触れたとき（皮膚への付着）

長時間触れると、刺激や変色を起こす場合があります。使用後は必ず手をよく洗ってください。敏感肌の方は、必要に応じて保護手袋をご使用ください。

●目に入ったとき

目に入ると痛みや刺激を生じることがあります。心配な場合は保護メガネ等をご使用ください。万が一目に入った場合は、すぐに水または生理食塩水で10～15分程度洗い流してください。その後も症状が続く場合は、医師にご相談ください。

●ご使用中の換気について

オキシドールの水蒸気を吸い込むと、喉や鼻に刺激を感じる場合があります。刺激を感じた場合は、換気のよい場所へ移動してください。

●誤飲について

胃腸に強い刺激を与えるおそれがあるため、絶対に飲み込まないでください。

オキシドール等は、未開封で約3年、開封後は約6～12か月が目安です。開封後に長時間放置すると効果が弱まります。使用後は必ずしっかり蓋を閉め、製品ラベルの保管方法に従ってください。

免責事項：アネロス製品のご使用は、すべてお客様ご自身の判断と責任において行ってください。「Aneros Soaker」のご使用により生じたいかなる結果についてもANEROS社、および ANEROS JAPAN 社、および正規販売店は一切の責任を負いかねます。

© Aneros, Aneros Japan, All Rights Reserved

ANEROS®

SOAKER™

ソーカー

〈専用洗浄・除菌スタンド〉

ユーザーガイド

Aneros Soaker（アネロス ソーカー）は、ドラッグストアなどで手軽に購入できるオキシドール（3%過酸化水素水）を使用して、アネロス本体を簡単に洗浄・除菌・消臭できる専用スタンドです。本体全体を洗浄液に浸すことで、表面に付着した細菌やウイルス、臭いの原因にしっかり対応します。スプレー式クリーナーや拭き取りシートのように臭いをごまかすのではなく、洗浄液の酸化作用によって、臭いの原因となる汚れや残留物を根本から分解・除去します。

「Aneros Soaker」について

アネロス ソーカーは、オキシドールで使用するよう設計されています。ご使用の際は、オキシドールと水を1：1で混ぜてください。ソーカー本体には目盛りが付いているため、別途計量する必要はありません。

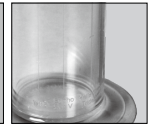

ソーカー上部の溝に本体を固定することで、アネロス本体を安定した状態で洗浄液に浸けておくことができます。本体下部には主要モデル名と対応する目盛りが記載されています。各モデルの配置は、以下の一覧をご参照ください。

「Aneros Soaker」モデル別配置リスト

（ソーカーの下部に記載あり）

Vice 2	Eupho Syn V	Helix Syn Trident	Helix Syn V
ヴァイス2	ユーホーシンV	ヒリックスシン トライデント	ヒリックスシンV
プロガスム	マキシマス トライデント	ユーホー トライデント	MGXトライデント
	プロガスム ジュニア	MGXシン トライデント	PSY※
	ヒリックス トライデント	ユーホーシン トライデント	

※ PSYを配置する場合は、アバットメントとKタブの位置を逆にセットしてください。

「Aneros Soaker」のご使用について

事前洗浄

まず、石鹸水とぬるま湯で本体を十分に洗い、ローションや汚れを落としてください。洗浄後は、清潔なタオル等で表面を強くこすらずに、軽くたたくようにして水分を拭き取ってください。

※油性ローションやシリコン系ローションをご使用の場合は、この手順を数回繰り返してください。必要に応じて、70%程度のエタノール・消毒用アルコールで洗浄したあと、もう一度水ですすいでください。これらのローションは表面に残りやすく、臭いや汚れの原因が落ちにくくなるため、ソーカー使用前にしっかり取り除いてください。

洗浄液の準備・対応商品の設置

ソーカーのベースに記載されている商品名を、左ページの「モデル別配置リスト」により対応商品の注ぐライン及び、アバットメント設置溝を確認します。対応商品の注ぐラインの中間目盛りまでゆっくり水を注ぎます。次に、注ぐライン上部目盛りまでオキシドールをゆっくり注ぎます。新しい割りばしや清潔なスプーンなどで約 15 秒かき混ぜれば、洗浄液の準備は完了です。

本体の浸け置き

本体をゆっくりソーカーに沈め、アバットメントを対応する溝に収めます。本体がソーカーの中央付近にくるようにセットしてください。

洗浄時間の目安は以下の通りです。

通常の洗浄：90分

しっかり消臭したい場合：2時間

徹底的に消臭・除菌したいとき：一晩

洗浄中に本体表面やソーカー内部に気泡が出ることがありますが、これは洗浄液の酸化作用による正常な反応です。

所定時間が経過したら本体を取り出し、石鹸水とぬるま湯で軽く洗い流してから、水分を拭き取るか自然乾燥させてください。