

ヴァイス

VICE2™

オーガズムへの探求 —
メンズバイブレーションはさらに深化する！



ユーザーガイド

「ヴァイス2 (VICE2)」について

すべての男性用アネロス製品の中でも、唯一の振動するモデルというアプローチで誕生したヴァイスが、さらなる進化を遂げ「ヴァイス2」として帰ってきました。初の振動機能付きメンズバイブレーションと評判を呼び、多くの賞を受賞した初代「ヴァイス」を根本から見直し、さらに豊かな機能を付加した本作。PC筋と肛門括約筋の収縮だけでも男性のGエリアの前立腺、直腸全体、会陰部、仙骨を同時に刺激するといった前作の機能はそのままに、「リモコンでの操作」や「振動パターンと出力パワーの増加」「お好みの振動パターンのカスタマイズ」など、次世代のモデルにふさわしい革新的な向上を果たしています。

進化にともない3つの使い方をご用意した「ヴァイス2」。「リモートモード」「マニュアルモード」「シークレットモード」があり、その楽しみ方は趣味嗜好に合わせてさまざまです。

強烈な18種類のバイブレーションパターンと4段階の強弱設定が特徴の「リモートモード」は、計72種類^{ジョイ}のバリエーションを楽しめるのが強み。しかも、リモコンの先端にある「JOYボタン」を利用することで、自分好みの振動を自由自在にカスタマイズすることが可能です。

その他に、18種類の振動パターンを選択できる「マニュアルモード」や、振動なしで有効なマッサージが得られる「シークレットモード」においても強烈で深いドライを提供！「ヴァイス2」ならではの多彩な刺激を味わえます。それはあなたのオーガズムに対する意識を覆すことになるかもしれません！



各部の名称と使い方



- ①初回の使用前に「ヴァイス 2」の本体とリモコンを2時間ほど充電します。
(詳しくはページ5【充電について】を参照)
- ②シリコン製品用のクリーナー、または石鹸水で「ヴァイス2」の本体を洗います。
- ③セッションズ等の水溶性ローションを「ヴァイス2」に塗ります。
(ズレやすくなりますのでアパットメント、Kタブには塗らないでください。)
- ④横たわり、下側の足をしっかり伸ばし、上側の足は膝を曲げお腹に付けるようにします。
- ⑤肛門部分をよくマッサージし、力を抜いた状態でアパットメントがちょうど陰嚢部(肛門と陰嚢の中間部分)にあたるように「ヴァイス2」の頭部をゆっくりと挿入します。
- ⑥10分から15分そのままの状態を維持しリラックスします。その後、深呼吸してストレスを取り除き、アネロスを身体になじませます。
- ⑦できるだけゆっくりと肛門括約筋やPC筋を締めたり緩めたりし、前立腺をマッサージします。体内から沸き起こる筋肉収縮の波に「ヴァイス2」の動きを合わせます。
- ⑧お好みの振動パターンを選択し、未知のドライオーガズムをお楽しみください。


「ヴァイス2」の利用モード

シークレットモード

「ヴァイス2」の電源を入れずに使うことができ、肛門括約筋とPC筋の収縮のみでも強烈なオーガズムを呼び起こします。


マニュアルモード

「ヴァイス2」の底にあるパワーボタンを一回押すと2度ほど振動が起こり、本体が起動します。電源ボタンのLEDスタンバイ表示ライトが薄く点滅すれば、スタンバイです。また、本体起動時に素早く電源ボタンを押すとLED表示ライトが点灯し、18種類の振動パターンを選択することができます。終了の際は電源ボタンを2秒ほど長押ししてください。

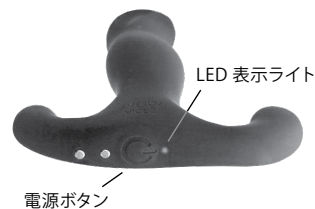

リモートモード

「ヴァイス2」のリモコンと本体の両方の電源を入れ、使用します。リモコンにより18種類の振動パターンを4段階の強弱で調整することができ、計72種類の振動パターンを楽しめます。また、リモコン先端にある「JOYボタン」を使って、お好みの振動を自由にコントロールすれば喜びも倍増！この場合、一時選択された振動パターンは中断されますが「JOYボタン」を離すと元の18種類の振動パターンに戻ります。

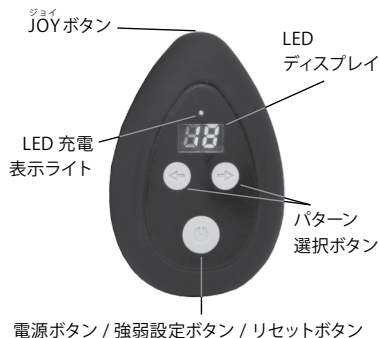

「ヴァイス2」の利用モード

「ヴァイス2」のリモコンの先端には「^{ジョイ}JOY ボタン」という圧力センサーが備わっています。先端の圧力センサーを押すと利用中の振動パターンが中断され、「^{ジョイ}JOY ボタン」の圧迫具合で自由に振動を調整できます。「^{ジョイ}JOY ボタン」での操作を開始するとLEDディスプレイは番号から「ー」に切り替わり、操作を終了すると、LEDディスプレイは元の振動パターンに戻ります。オーガズムの誘発状況や気分に合わせて、「^{ジョイ}JOY ボタン」を調整し、お好みの振動パターンを作ってみてはいかがでしょうか。

※「^{ジョイ}JOY ボタン」は非常に繊細であるため、過度の圧迫はご遠慮ください。最強の振動を求める場合であっても、指の強さ以上に押す必要はありません。指以外の大きな力を加えるとセンサーを破損させる恐れがありますのでご注意ください。

※「^{ジョイ}JOY ボタン」は指以外のものでは押さないでください。万が一、指以外のもので過度に圧力をかけ、センサーが故障した場合は保証対象外となります。ご了承ください。



リモコンの電源を入れるとスタンバイモードに入り、LEDディスプレイに使用中の振動パターンの番号が表示されます。スタンバイモードに入ると「00」がディスプレイに表示されます。左右の「パターン選択ボタン」を押してお好みの振動パターンを選択することができます。



18種類の振動パターンは矢印の「パターン選択ボタン」より選択ができます。右を押すと「1」から「18」に数字が上がリ、左を押すと「18」から「1」に数字が下がっていきます。早く選択する場合、「パターン選択ボタン」を長押しします。「00」に戻すとスタンバイモードに戻ります。

「ヴァイス2」の利用モード

電源

電源を入れる。もしくは切る場合は、リモコンの電源ボタンを2秒ほど長押しします。

※リモコンと本体を接続させるため、「ヴァイス2」の本体を先に電源を入れる必要があります。「ヴァイス2」本体の電源を入れると「マニュアルモード」に入ります。リモコンと接続すると「マニュアルモード」から「リモートモード」に切り替わります。「リモートモード」利用中にリモコンの電源ボタンを2秒ほど長押しすると、本体とリモコンの電源が切れます。

強弱設定

電源ボタンを素早く押すと4段階の振動強弱パターンが選択できます。

リセット

電源ボタンを素早く2回押すと「00」に戻ります（スタンバイモード）。

本体の充電について

「ヴァイス2」の本体に接続する充電ケーブルは本体側マグネット形式、もう一方はすべてのUSB、及びUSB充電器に対応しています。本体のマグネット部とケーブルのマグネット部を接続し、一方のUSBは充電器またはパソコン等に接続して充電します。約2時間の充電でフル充電の状態になり、この状態から最も強い振動で約90分の使用が可能です。


※ マグネット形式USB充電ケーブルは本体の中トレイ下にあります。

※USB充電器は付属しておりません。



- ・点滅＝充電中
- ・点灯＝充電完了

リモコンの充電について

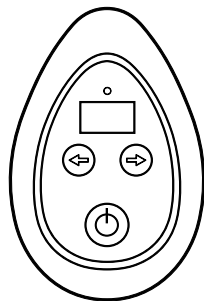

「ヴァイス2」のリモコン充電ケーブルはリモコン側マイクロUSB形式、もう一方はすべてのUSB、及びUSB充電器に対応しています。リモコンの底にマイクロUSBの端子を接続し、一方のUSBは充電器またはパソコン等に接続して充電します。約90分の充電でフル状態になり、この状態から約50時間の使用が可能です。

※マイクロUSB充電ケーブルは本体の中トレイ下にあります。

※USB充電器は付属しておりません。

「ヴァイス2」本体のお手入れ

- ①ご使用前後に「ヴァイス2」の本体をよく洗浄してください。
- ②シリコン製品用のクリーナー、または石鹼水で「ヴァイス2」の本体をよく洗い流し、タオル等で強くこすらずに、軽くたたくように拭いてください。アルコール、アセトン、石油系のクリーナーは本体を劣化させる可能性がありますので使わないでください。また、煮沸消毒もしないでください。
- ③「ヴァイス2」の最大限の性能を引き出すため、使用の際にはセッションズ等の高品質の水溶性ローションをご利用ください。シリコン製のローションは本体にキズをつけ、劣化させる恐れがありますので使用しないでください。
- ④高温や直射日光あたる場所に置かないようにご注意ください。
- ⑤「ヴァイス2」の本体は耐水性のためシャワーや洗面所の洗浄もできますが、本体をお風呂に入れたり、水没はさせないでください。

「ヴァイス2」のリモコンのお手入れ

- ①タオル等で強くこすらずに、軽くたたくように拭いてください。アルコール、アセトン、石油系のクリーナーはリモコンを劣化させる可能性がありますので使わないでください。また、煮沸消毒もしないでください。
- ②高温や直射日光あたる場所に置かないようにご注意ください。
- ③水などの液体にふれないように注意してください。

「ヴァイス2」使用の注意事項

炎症やキズのある場合、「ヴァイス2」の使用はできません。この場合、「ヴァイス2」の使用につきまして何かで不明・ご不安な点がありましたら、利用の前に必ず医師とご相談ください。

免責事項：アネロスのご利用はお客様の判断と責任でお願いします。

「ヴァイス2」のご利用で生じたいかなる結果も ANEROS 社及び ANEROS JAPAN 社、正規販売店は一切の責任を負いません。ご使用中、赤み、かゆみなどの異常を感じられたときは、直ちに使用をお止めください。

仕様	「ヴァイス 2」本体
素材	医療用シリコンと医療用 ABS 樹脂
サイズ	130 x 98 x 35mm
重量	108±5g
電池	リチウム 702030 / 3.7V / 370mAh
充電期間	120分
利用可能期間	90分 (最も強烈な設定)
最大音量	50-55db
インタフェース	18/パターンボタン操作 (マニュアルモード) RF リモコン
防水性能	IPX7、一時的に水没しても浸水せず、機器に悪影響はできません。 深度 1メートル以内の水中に 30分以内の水没であれば浸水しません。

仕様	「ヴァイス 2」リモコン
素材	医療用シリコンと医療用 ABS 樹脂
サイズ	70 x 47 x 20mm
重量	34±5g
電池	リチウム 651317 / 3.7V / 100mAh
充電期間	90分
利用可能期間	50 時間
最大音量	無
インタフェース	18/パターン 2つボタン操作 強弱 4段階 1つボタン操作 圧迫センサーコントロール – 無線 RF
動作周波数	433.92MHZ
最大使用距離	25ft / 7.6m

廃棄について

家庭ごみと一緒に捨てないでください。基本的にリチウム電池・電化製品廃棄専用の業者に廃棄をお願いしてください。



The crossed-out dustbin symbol indicates that these items should not be treated as household waste, but rather brought to the appropriate collection point for recycling electrical and electronic equipment